

Zabawka Hobby Horse

Zabawka powinna być używana wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. Zabawka nie wymaga montażu ani złożenia.

Hobby Horse jest lekki, dzięki czemu nie sprawia dziecku trudności w zabawie. Kij jest na tyle krótki, że dziecko może swobodnie poruszać się z konikiem, bez obawy że o coś zahaczy.



Instrukcja prania



Zabawki nie można: prać, suszyć w suszarce bębnowej, czyścić chemicznie, wybielać, chlorować, prasować, zanurzać w wodzie.

Wszystkie elementy można przetrzeć wilgotną szmatką z użyciem delikatnego detergentu do prania.

Instrukcja obsługi



Rozpakowanie: Wyciągnij zabawkę z opakowania. Nie wyrzucaj opakowania ponieważ zawiera ono ważne informacje. Zabawka po wyjęciu z opakowania nadaje się do zabawy.

Bezpieczeństwo: Upewnij się, że dzieci korzystające z zabawki robią to pod nadzorem osób dorosłych. Nie używaj zabawki w miejscach, w których korzystający lub osoby trzecie mogłyby być narażone na jakiegokolwiek niebezpieczeństwo. Trzymaj zabawkę z dala od ognia i wszelkich substancji łatwopalnych. Dbaj o używanie zabawki wyłącznie zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem. Jeżeli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia zabawki zaprzestań natychmiast jej użytkowania.

Zabawa: Z zabawki należy korzystać pod opieką osoby dorosłej w pomieszczeniach o wymiarach co najmniej 8 m² wolnej powierzchni podłogi.

Przechowywanie: Przechowuj zabawkę w bezpiecznym i suchym miejscu. Nie wystawiaj zabawki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowuj z dala od dzieci w wieku poniżej 3 lat, gdyż zabawka może stanowić dla nich poważne zagrożenie - ryzyko urazu, zachłyśnięcia lub zadławienia.


Ostrzeżenia




- Zabawka jest przeznaczona wyłącznie dla dzieci powyżej 3 roku życia.
- Z zabawki należy korzystać w obecności i pod nadzorem osoby dorosłej.
- Z zabawki należy korzystać w pomieszczeniach o wymiarach co najmniej 8 m² wolnej powierzchni podłogi.
- Przed korzystaniem z zabawki należy upewnić się, że w pobliżu nie ma żadnych przedmiotów, które stwarzałyby niebezpieczeństwo, ryzyko upadku, urazu u osoby korzystającej z zabawki lub u osób trzecich.
- Zabawka zawiera małe części. Istnieje ryzyko połknięcia lub zakrztuszenia.
- Opakowanie produktu nie jest przeznaczone do zabawy.
- Zalecenie dotyczące opakowania foliowego: Należy je natychmiast usunąć lub przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia.

Podczas korzystania z zabawki:

- Należy zachować ostrożność podczas chodzenia, biegania lub skakania przez przeszkody, gdyż wystający drewniany kij może podczas upadku spowodować uraz u dziecka lub osoby trzeciej.
- Należy trzymać z dala od ognia i źródeł łatwopalnych.
- Nie wolno odrywać żadnych wystających elementów - uszu, grzywy, kija.
- Nie wolno wkładać zabawki do wody, co może skutkować utratą jej właściwości fizycznych oraz trwałym uszkodzeniem.
- Nie wolno wkładać do ust żadnych wystających elementów, zwłaszcza grzywy, kija, uszu, co może spowodować ryzyko urazu, zachłyśnięcia się lub połknięcia wystającego fragmentu zabawki.

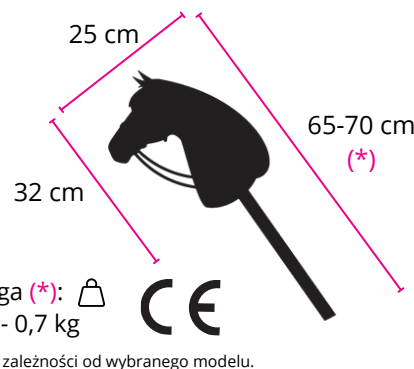

Waga (*): 
0,6 - 0,7 kg



(* W zależności od wybranego modelu.

Wyprodukowano w Polsce.