

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZABAWKA HOBBY HORSE



✓ **PRZEZNACZENIE:** Zabawka Hobby Horse przeznaczona jest dla dzieci w wieku powyżej 3 roku życia. Służy do kreatywnej zabawy w jeździectwo. Używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

✓ **MONTAŻ:** Zabawka Hobby Horse nie wymaga montażu.

⚠ **OSTRZEŻENIA:**



! **Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3. roku życia** – ryzyko zadławienia małymi elementami.

- Zabawka zawiera sznurki i tasiemki. Istnieje ryzyko zaplątania.
- Zabawka zawiera małe części. Istnieje ryzyko połknięcia lub zakrztuszenia.
- Opakowanie produktu nie jest przeznaczone do zabawy. Opakowanie foliowe należy je natychmiast usunąć lub przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia.

✓ **PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM NALEŻY:**

- Sprawdzić stan techniczny zabawki.
- Upewnić się, że wszystkie elementy konika Hobby Horse (głowa, kijek, grzywa) są prawidłowo zamocowane i nie wykazują oznak uszkodzenia. W razie zauważenia luzów, uszkodzeń lub niedokładnych szwów – nie używaj zabawki i skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.
- Jeśli do zestawu dołączono kantar, wodze lub inne akcesoria – upewnić się, że są prawidłowo przypięte do zabawki, a zapięcia nie mają żadnych uszkodzeń i działają płynnie.
- Upewnić się, że dziecko będzie bawić się na równej, bezpiecznej powierzchni, wolnej od ostrych krawędzi, śliskich podłoży lub niebezpiecznych przedmiotów.
- Przed pierwszym użyciem porozmawiać z dzieckiem o zasadach bezpiecznej zabawy – nie uderzać innych, nie skakać z dużej wysokości, nie stawać na kiju.

✓ **ZASADY KORZYSTANIA Z ZABAWKI:**

- Używać na płaskim, bezpiecznym terenie.
- Używać pod nadzorem osoby dorosłej.
- Z zabawki należy korzystać w pomieszczeniach o wymiarach co najmniej 8 m² wolnej powierzchni podłogi.
- Przed korzystaniem z zabawki należy upewnić się, że w pobliżu nie ma żadnych przedmiotów, które stwarzałyby niebezpieczeństwo, ryzyko upadku, urazu u osoby korzystającej z zabawki lub u osób trzecich.
- Nie używać w pobliżu schodów i ruchliwych dróg.
- Należy zachować ostrożność podczas chodzenia, biegania lub skakania przez przeszkody, gdyż wystający drewniany kij może podczas upadku spowodować uraz u dziecka lub osoby trzeciej.
- Trzymać z dala od ognia oraz materiałów łatwopalnych.

✓ **ZASADY PRZECHOWYWANIA ZABAWKI:**

- Przechowuj zabawkę w bezpiecznym i suchym miejscu.
- Nie wystawiaj zabawki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowuj z dala od dzieci w wieku poniżej 3 lat, gdyż zabawka może stanowić dla nich poważne zagrożenie - ryzyko urazu, zachłyśnięcia lub zadławienia.

✓ **NIE WOLNO:**



- Odrywać żadnych wystających elementów - uszu, grzywy, kija.
- Wkładać zabawki do wody, co może skutkować utratą jej właściwości fizycznych oraz trwałym uszkodzeniem.
- Wkładać zabawki, ani żadnego jej elementu, ani dołączonych do zestawu akcesoriów do ognia lub środków chemicznych lub jakichkolwiek środków łatwopalnych.

🧼 **PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE:**

- Zabawki nie można: prać w pralce, suszyć w suszarce bębnowej, czyścić chemicznie, wybielać, prasować, zanurzać w wodzie.
- Czyścić punktowo wilgotną ściereczką.
- Unikać długotrwałego kontaktu z wodą.




🧶 **MATERIAŁY / SKŁAD:**

- Skład: 100 % polieser. Tkaniny certyfikowane Oeko-Tex Standard 100
- Wypełnienie: hypoalergiczna kulka silikonowa
- Kij drewniany, zaokrąglony, szlifowany, bez zadziórów i sęków

🏷 **OZNAKOWANIA I IDENTYFIKACJA:**

- Oznakowanie CE
- Każdy produkt opatrzony jest etykietą z nazwą marki Galloping Kids oraz unikalnym numerem partii i kodem modelu. Nie odrywać metki.
- Kraj produkcji: Polska

*Należy używać zabawki wyłącznie zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem.
Jeżeli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia zabawki zaprzestań natychmiast jej użytkowania.*

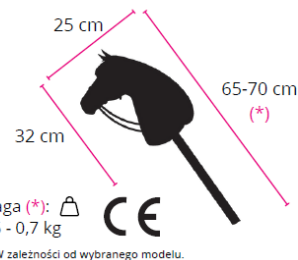

Wyprodukowano w Polsce.

Producent:

Galloping Kids – Agnieszka Tracz ul. Sielska 12, 55-093 Kiełczów, Polska
NIP: 8842401212 | www.gallopingkids.pl | agnieszka.tracz@gallopingkids.pl